





Main dimensions

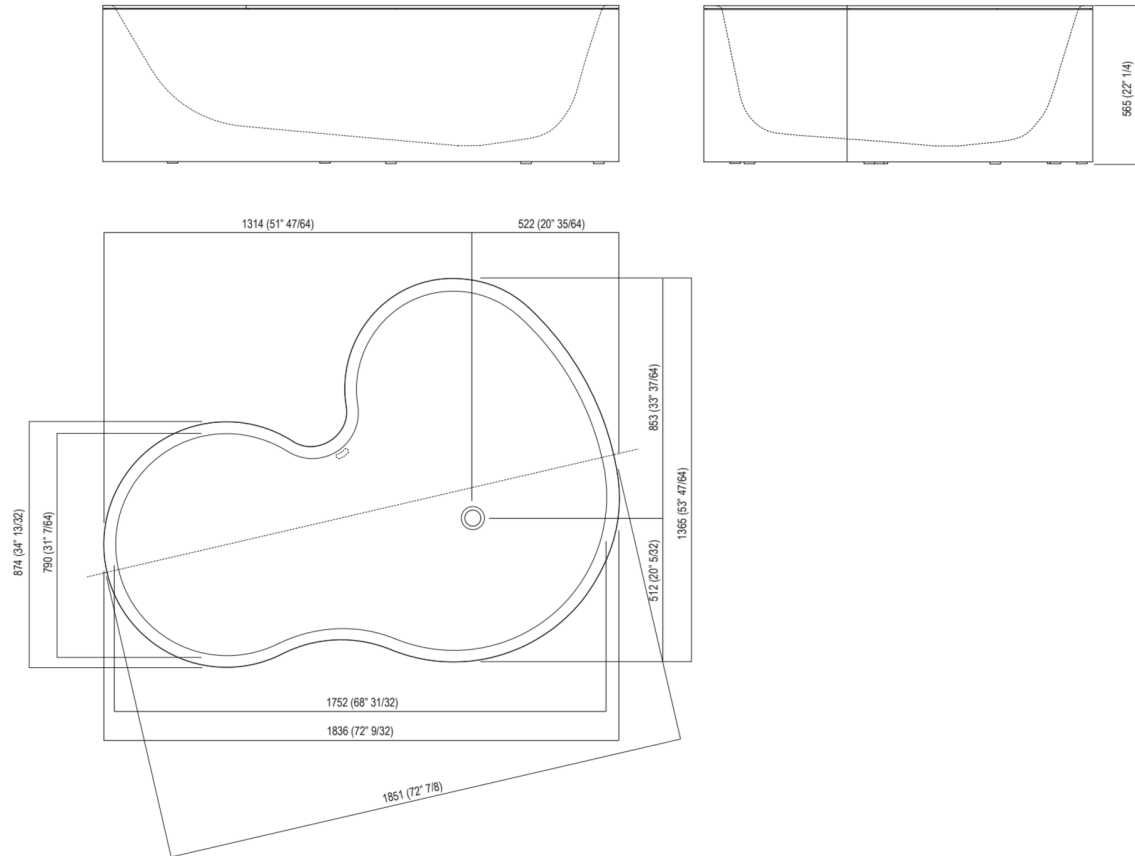




Dimensions for recess

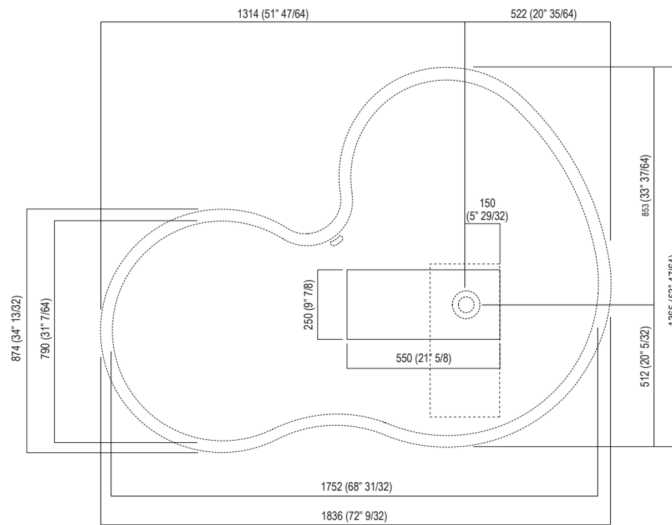

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.  
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.



Dimensions for wall mounted taps

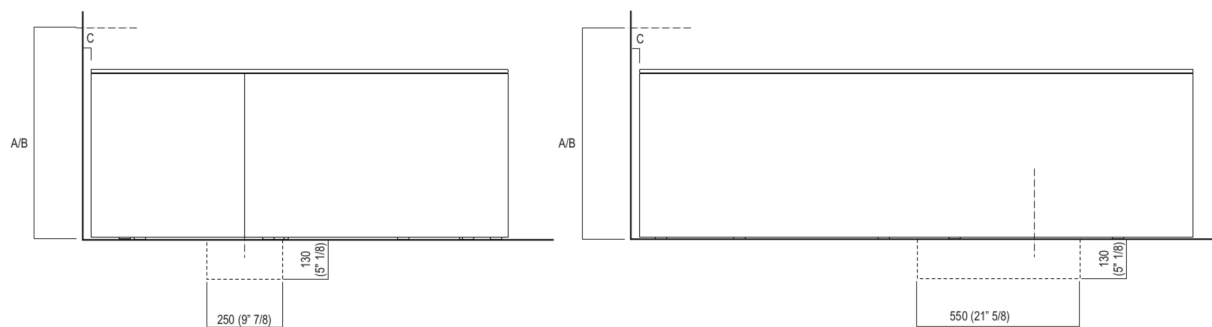


	A*	B**	C
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	700 (27*1/2)	-	20 (25/32")
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	700 (27*1/2)	-	20 (25/32")
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N, ARUB1117)	-	700 (27*1/2)	20 (25/32")
SQUARE (ARUB1118)	-	700 (27*1/2)	120 (4'23/32)
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27*1/2)	20 (25/32")

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo della vasca.  
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the bathtub.

\* inserasse gruppo / axial distance for tap  
 \*\* filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Dimensions for freestanding spouts

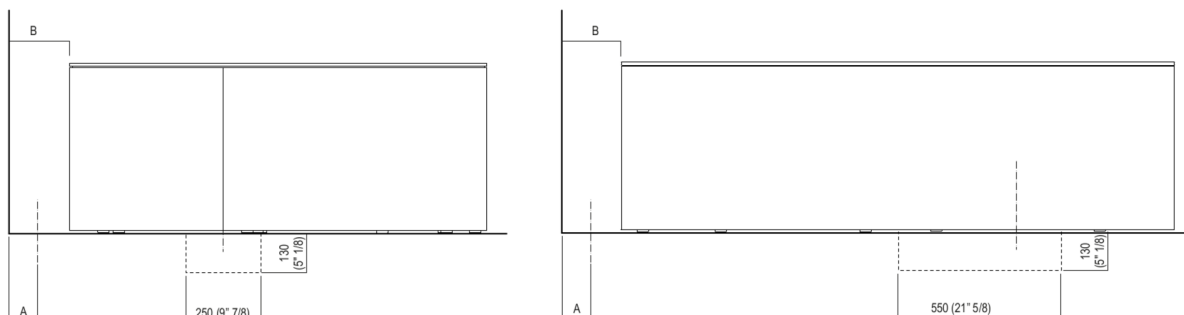


	A	B
FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N, ARUB1112, ARUB1115)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)
SEN (ASEN0911)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.

For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.



Note

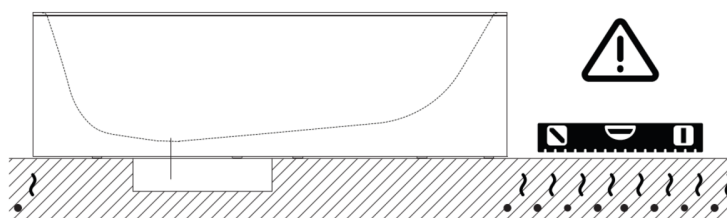

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.  
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.  
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.  
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.